Mode d'emploi:
CC1R, CC2R, CCK

1. Alignez le drapeau (D) dans l'support (C) avec le trou de la boîte aux lettres.
   Avec les goupilles de positionnement du support dans les trous de la boîte aux lettres, presse de adaptateur(B) fermement en boîte aux lettres. Assuré avec le vis.

2. Boîte aux lettres est maintenant prête pour l'installation sur la poteau.

ANNOTATION: Enlever des cloux d'alignement de fond de CC1R et CCK avant installation.

L'ANNOTATION: CERTAINES PARTIES NE SONT PAS NÉCESSAIRES POUR CES MODÈLES.

LES CLIENTS **DOIVENT S'ADRESSER** AU BUREAU DE POSTE LOCAL AVANT D'INSTALLER LA BOÎTE AUX LETTRES AFIN DE S'ASSURER DE SON BON EMPLACEMENT ET DE SA BONNE HAUTEUR PAR RAPPORT À LA RUE.

Instrucciones para los buzones:
CC1R, CC2R, CCK

1. Alinee la bandera (D) en el soporte (C) con el orificio en el buzón. Con las clavijas localizadoras del soporte dentro de los mismos orificios modelados, prensa de adaptador (B) firmemente en el buzón. Seguro con el tornillo de madera.

2. El buzón se prepara ahora para la instalación sobre el correo.

NOTA: La alineación de traslado enclavadesde el fondo de CC1R y CCK antes de la instalación.

LA NOTA: ALGUNAS PARTES NO SON NECESARIAS PARA ESTOS MODELOS.

SE **EXIGE** A LOS CLIENTES DIRIGIRSE A LA OFICINA DE CORREOS LOCAL ANTES DE INSTALAR EL BUZÓN PARA ASEGURAR SU COLOCACIÓN CORRECTA CON RESPECTO A LA ALTURA DE LA CALLE.

CC000055-04

Instructions for Mailbox Models: CC1R, CC2R, CCK

CONTENTS

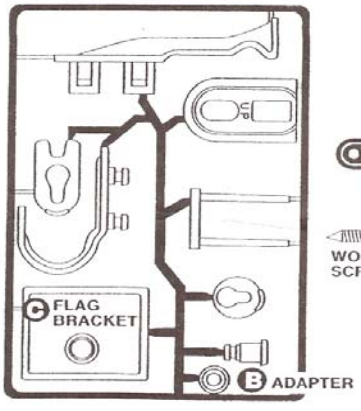

NOTE: SOME PARTS ARE NOT NECESSARY FOR THESE MODELS.

1. Align flag (D) in bracket (C) with holes in mailbox. With bracket locator pins inside same patterned mailbox holes, press adapter (B) firmly into mailbox. Secure with wood screw.

2. Mailbox is now ready for installation on post.

NOTE: CUSTOMERS ARE REQUIRED TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE ERECTING THE MAILBOX TO ENSURE ITS CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT AT THE STREET.

NOTE: Remove alignment nails from bottom of CC1R and CCK before installation.

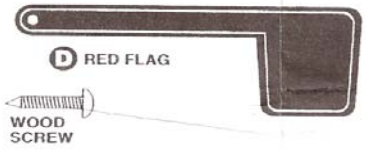

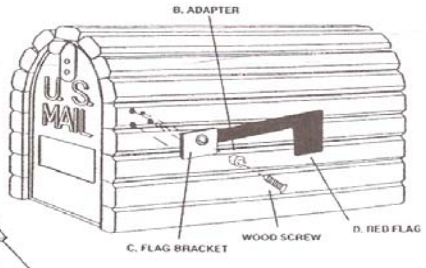

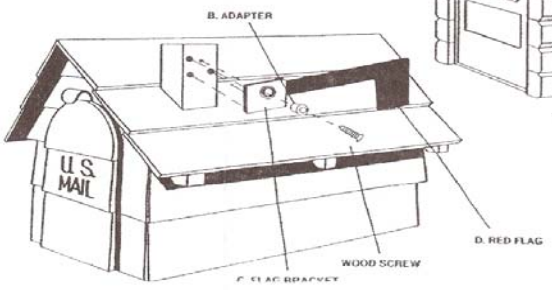

SOLAR GROUP inc.
A GIBRALTAR COMPANY